

## Plateforme de suivi GPS









### 1 - L'interface


The image shows a vertical mobile application interface for GPS tracking. It features several sections: a search bar at the top, a status bar with 'Traceur On', signal strength (98%), and battery (100%) indicators. Below these is a speedometer showing 000.00 KMH. Further down are sections for 'Dernier Rapport' (15/02/2017 09:39:02), 'Dernière Commande' (pointage 15 s), and 'Abonnement' (Expires: 16 Jan 2018 | SMS Credits: 150). At the bottom, there is a 'Pense-bête' (reminder) section with a 'Mise À Jour' button and a toggle for 'Classique' and 'Avancée' modes.

Annotations with arrows point to the following elements:


- Rechercher un traceur dans votre compte
- Liste déroulante regroupant l'ensemble de vos traceurs
- Statut de votre traceur (On / Off / Sommeil...)
- Puissance du signal GPS
- Charge de la batterie de votre traceur
- Vitesse de déplacement de votre traceur GPS
- Dernière position de votre traceur GPS
- Dernière commande envoyée à votre traceur GPS
- Abonnement et crédit restant sur votre traceur GPS
- Pense-bête
- Sauvegarder le pense-bête
- Passage du mode classique au mode avancé de l'interface

## 2 – Les fonctionnalités

-  Afficher tout
- ← Afficher l'ensemble des traceurs sur la cartographie
-  Zones
- ← Afficher sur la partie droite de la plateforme une zone permettant de créer des zones circulaires ou polygonales d'alerte pour vos traceurs GPS. Il est également possible d'éditer les zones déjà créées.
-  Montrer DMC
- ← Afficher le DMC qui permet de lister l'ensemble de vos traceurs GPS avec différentes informations comme le statut de la balise, la batterie de la balise, la vitesse de déplacement de la balise, la date de dernier rapport ou encore l'abonnement de votre traceur.
-  Montrer Trafic
- ← Afficher le trafic routier en live sur la cartographie. Voici le code couleur :
- Vert** = trafic fluide
  - Orange** = trafic modéré
  - Rouge** = trafic dense
-  Streetview
- ← Afficher la vue Streetview de Google à côté de la cartographie.
-  Route
- ← Afficher sur la partie droite de plateforme une zone permettant d'établir l'itinéraire entre deux traceurs GPS ou un traceur GPS et une adresse précise. Possibilité de choisir entre un itinéraire à pied, à vélo ou en voiture.
-  Localisez gps
- ← Cette commande est associée à la commande « Localisation GPS » qui permet d'interroger le traceur sur sa position.
-  Activer Mvt
- ← Ce bouton permet d'activer sur votre traceur la détection de mouvement. Ceci permet de recevoir une alerte sur la plateforme et/ou par SMS/Mail lorsque le traceur se met en mouvement. Cette fonctionnalité est activée lorsque le bouton est rouge.




Cette fonction doit impérativement être enclenchée, c'est à dire le bouton doit être rouge avec le texte « ne pas suivre » affiché. Ceci permet de centrer automatiquement la cartographie sur le traceur lors de son déplacement. Dans le cas contraire, vous serez obligés de déplacer manuellement la cartographie afin de suivre votre balise.



Cette fonction est liée à la commande **SIM Locate**. Lorsque la commande SIM Locate est envoyée, cliquez sur ce bouton afin d'afficher sur la cartographie le relais GSM sur lequel votre traceur émet actuellement. Afin de faire disparaître les relais GSM de la carte, appuyez de nouveau sur ce bouton.

### 3 – Les commandes

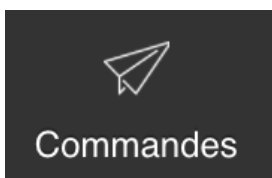


Permet d'accéder aux commandes que vous pouvez envoyer à votre traceur GPS.

**Note :** L'envoi d'une commande au traceur implique l'utilisation d'un crédit SMS sur celui-ci.

#### Liste des commandes disponibles :

- **5 s** = Pointage 5 secondes – votre traceur renverra sa position toutes les 5 secondes
- **10 s** = Pointage 10 secondes – votre traceur renverra sa position toutes les 10 secondes
- **30 s** = Pointage 30 secondes – votre traceur renverra sa position toutes les 30 secondes
- **60 s** = Pointage 60 secondes – votre traceur renverra sa position toutes les 60 secondes
- **2 mn** = Pointage 2 minutes – votre traceur renverra sa position toutes les 2 minutes
- **5 mn** = Pointage 5 minutes – votre traceur renverra sa position toutes les 5 minutes
- **10 mn** = Pointage 10 minutes – votre traceur renverra sa position toutes les 10 minutes
- **15 mn** = Pointage 15 minutes – votre traceur renverra sa position toutes les 15 minutes
- **30 mn** = Pointage 30 minutes – votre traceur renverra sa position toutes les 30 minutes
- **60 mn** = Pointage 60 minutes – votre traceur renverra sa position toutes les 60 minutes
- **Reset balise** = Cette commande peut être utilisée si la balise rencontre un dysfonctionnement. Si vous cliquez sur la commande Reset Balise votre traceur s'éteindra et se rallumera automatiquement environ 45 secondes après l'envoi de la commande. La balise réactualise alors sa position GPS lorsque qu'elle se rallume.
- **Localisation immédiate** = Permet d'interroger la balise sur sa position actuelle.
- **SIM Locate** = Localisation approximative du traceur grâce à la carte SIM et aux relais autour de votre traceur.
- **Vérifier le niveau GPS** = Commande permettant d'interroger la balise sur le niveau de son signal GPS.
- **Vérifier le niveau GSM** = Commande permettant d'interroger la balise sur le niveau de son signal GSM.
- **Check my battery level** = Commande permettant d'interroger la balise sur le niveau de sa batterie.

#### 4 – Les paramètres du traceur et de votre compte

  
**Paramètres**

**Paramètres**

**Nom**

Nom de votre traceur →

**Format**

Format d'unités → Europe

**Distance**

Unité de distance → Kilometres

**Fuseau Horaire**

Fuseau horaire du pays dans lequel se trouve la balise → [UTC + 01:00] Central European Tir

Heure d'été

Activer l'heure d'été

**Langue**

Langue d'affichage de la plateforme → French

Mise À Jour

Sauvegarde des modifications









**Contacts** Close

Numéros de téléphone ou mails sur lesquels vous souhaitez recevoir les alertes

Contact	Alerte zone	Alerte sos	Alerte mouvement	Sensor Alarm
Contact 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Selection Icône**

Cars

Sélection de l'icône représentant votre balise

Différentes alertes que vous pouvez recevoir. Cocher les cases des alertes que vous souhaitez recevoir.

**Note :** Pour accéder à cette fenêtre, cliquez sur l'onglet « Compte » en bas à droite de la plateforme.

**Paramètres du compte**

**Réf compte**

Nom de votre compte →

Sauvegarder les modifications →

---

**Changer Le Mot De Passe**

**Nouveau Mot De Passe**


Changement de mot de passe →

Vous devrez vous reconnecter après avoir sauvegarder

Sauvegarder les modifications →

4

## 5 – L'historique

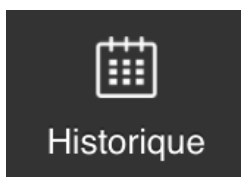

Passage du mode classique au mode avancé.  
Le mode avancé permet de visualiser  
l'historique de plusieurs balises à la fois

Date de début

Date de fin

Lire l'historique

Supprimer l'historique

Export Google Earth

Export Excel

Export PDF

Statut	Date	Adresse	Vitesse	Batterie	Distance	Signal GPS	Streetview
Start	15/02/2017 06:55:22		0 kmh	99%	0 km	0%	
Position	15/02/2017 06:55:33		0 kmh	99%	0.0 km	0%	
Position	15/02/2017 07:00:18		19 kmh	99%	0.1 km	0%	
Position	15/02/2017 07:00:33		13 kmh	99%	0.2 km	0%	
Position	15/02/2017 07:00:47		30 kmh	99%	0.3 km	0%	
Position	15/02/2017 07:01:03		32 kmh	99%	0.4 km	0%	
Position	15/02/2017 07:01:18		37 kmh	99%	0.5 km	0%	
Position	15/02/2017 07:01:32		22 kmh	99%	0.6 km	0%	
Position	15/02/2017 07:01:48		33 kmh	99%	0.7 km	0%	

Date et heure de la position

Adresse de l'emplacement de la balise

Vitesse de déplacement

Batterie de votre balise

Distance parcourue

Puissance du signal GPS

Afficher la position en Streetview

Sélection du type d'historique souhaité.

**Toute l'histoire** = intégralité de l'historique (positions + départs/arrêts)

**Démarrer et arrête uniquement** = uniquement les positions correspondant aux mises en mouvement et aux arrêts de la balise.